EK-W606KN
Electric Kettle
Instruction Manual

Kettle use only after reading the manual!

1. Basal operation:

- Press the " ⏻ " key shortly,with the sound "Di.",it starts running. After the water boils, indicator turns off and the buzzer sends out a sound "Di" at the same time.

2. Keep Warm function:

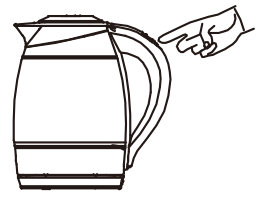

- Press " ⏻ "for 3 seconds, with the buzzer sends out "Di"sound, it starts running the function of heat insulation. The LED light will be shinning with red light, while after the water boils, the kettle will keep the water temperature for 2 hours with the indicator light shinning. During the 2 hours heat insulation function running, it will go on heating when the temperature arrives at 85℃

3. Temperature setting function:

- Press " ⊕ "for once, we can see the indicator light of 60℃ shines, with the green LED light. It means that it will stop heating when the water temperature is 60℃.
- Press " ⊕ "for twice, we can see the indicator light of 70℃ shines, with the blue LED light. It means that it will stop heating when the water temperature is 70℃.
- Press " ⊕ "for 3 times we can see the indicator light of 80℃ shines, with the yellow LED light. It means that it will stop heating when the water temperature is 80℃
- Press " ⊕ "for 4 times we can see the indicator light of 90℃ shines, with the purple LED light. It means that it will stop heating when the water temperature is 90℃

4. Notes:

- Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully.
- This kettle is intended exclusively for private and not for commercial use
- Switch off the kettle and remove the plug from the socket when the kettle is not in use. When you disconnect the power cord of the kettle, grasp and pull the plug, not the cord/cable.
- Keep the kettle out of the reach of children. Do not leave children unsupervised with the kettle.
- This appliance should not be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have are supervised by the person who is responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Test the kettle and the cord/cable regularly for damage. Check that the kettle and is operating properly. If there is damage of any kind or if the kettle is not operating properly, stop using the kettle and unplug it immediately.
- Do not attempt to repair the kettle yourself, only authorised and qualified personnel may repair this kettle.
- Keep the kettle and cord/cable away from heat, direct sunlight, water, moisture, sharp

edges and the like.
- Do not use the kettle outdoors
- The base and exterior of the kettle are not water-resistant, keep it dry at all times.
- Do not use the kettle outdoors.

- Warning: If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
- Note: For first usage, the kettle should be filled to its highest point. Please dispose of the first kettle full of boiled water. To avoid scalding, do not touch the kettle body while boiling.

5. Cleaning

- A wet cloth may be used to wipe clean the kettle and power base. Do not immerse them in water.
- Regularly inspect the filter for sediment. If sediment is found, rinse clean with water or use a soft brush to wipe clean (do not use metal brushes). This appliance cannot be placed in a dish washer.
- Do not use strongly corrosive cleaners to clean the kettle.

6. Periodic removal of sediment

- Calcium oxide is a naturally occurring calcium sediment that forms when water is heated. It often sticks to heating elements, but is not dangerous to human health. However, if ingested with drinking water, the taste can be unpleasant. Therefore, it is necessary to periodically remove sediment.
- Under normal circumstances, sediment removal may be done 2 to 6 times per year.
- If boiling times are significantly longer than usual, or if the kettle quickly cuts power after boiling, this is a good sign that sediment needs to be removed.
- Use vinegar and water in a 1:2 ratio poured into the kettle to its highest (MAX level) position, then press the power switch on and allow the kettle to boil. Allow the solution to remain in the kettle for 2 hours, then pour it out. Use clean water to rinse out the interior of the kettle.

7. Maintenance

- When not in use, place the cleaned kettle in a dry, well-ventilated location.

Disclaimer:

This Instruction cannot be completely ruled out possible text or technical omissions or typo, and such errors or omissions will be corrected in the updated versions. The Company has the right and obligation to modify any contents of this Instruction at any time without prior notice.

EK-W606KN
Czajnik elektryczny
Instrukcja obsługi

Czajnik użytkować dopiero po przeczytaniu tej instrukcji !

1. Szybki start:

- Naciśnij krótko przycisk " ⏻ ", komunikat głosowy oznacza, że urządzenie rozpoczęło pracę. Po zagotowaniu wody kontrolka wyłączy się, a brzęczyk wyda dźwięk.

2. Funkcja podtrzymywania temperatury:

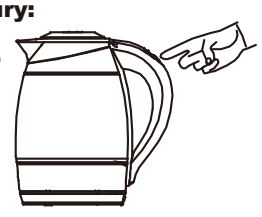

- Naciśnij " ⏻ " przez 3 sekundy, brzęczyk zadzwoni, a funkcja izolacji ciepła zostanie uruchomiona. Kontrolka LED zaświeci się na czerwono, a po zagotowaniu wody czajnik utrzyma jej temperaturę na czas 2 godzin z cały czas świecącą się kontrolką. Podczas 2 godzin, gdy funkcja izolacji ciepła jest włączona, czajnik utrzymywać będzie temperaturę, gdy osiągnie ona 85° C.

3. Funkcja ustawiania temperatury:

- Naciśnij raz " ⊕ ", zobaczysz wtedy, że kontrolka LED 60° C zaświeci się na zielono. Oznacza to, że ogrzewanie zostanie zatrzymane po osiągnięciu temperatury 60° C.
- Naciśnij dwukrotnie " ⊕ ", zobaczysz wtedy, że kontrolka LED 70° C zaświeci się na niebiesko. Oznacza to, że ogrzewanie zostanie zatrzymane po osiągnięciu temperatury 70° C.
- Naciśnij trzykrotnie " ⊕ ", zobaczysz wtedy, że kontrolka LED 80° C zaświeci się na żółto. Oznacza to, że ogrzewanie zostanie zatrzymane po osiągnięciu temperatury 80° C.
- Naciśnij czterokrotnie " ⊕ ", zobaczysz wtedy, że kontrolka LED 90° C zaświeci się na fioletowo. Oznacza to, że ogrzewanie zostanie zatrzymane po osiągnięciu temperatury 90° C.

4. Uwagi:

- Przed rozpoczęciem korzystania z czajnika należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Czajnik nadaje się wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
- Wyłącz czajnik i wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest on w użyciu. Po odłączeniu przewodu zasilającego czajnika chwyć i pociągnij za wtyczkę, a nie za przewód/kabel.
- Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie należy pozostawiać dzieci, które korzystają z czajnika bez opieki.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach motorycznych i umysłowych lub nieposiadających dostatecznego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy nadzorować dzieci i upewniać się, że nie bawią się one urządzeniem.
- Regularnie sprawdzaj czy czajnik oraz przewód/kabel nie zostały uszkodzone. Sprawdź czy czajnik działa prawidłowo. Jeśli został on w jakikolwiek sposób uszkodzony lub nie działa w prawidłowy sposób, natychmiast go wyłącz i odłącz zasilanie.
- Nie próbuj samodzielnie go naprawiać, dlatego że może to być zrobione tylko przez autoryzowany personel.
- Czajnik oraz przewód/kabel powinny być trzymane z dala od ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, ostrych krawędzi itd.

- Nie używaj czajnika na zewnątrz.
- Podstawa oraz zewnętrzna część czajnika nie są wodoodporne i należy zadbać o to, aby zawsze były suche.
- Nie używaj czajnika na zewnątrz.

- Ostrzeżenie: Jeżeli czajnik wypełniony został po brzegi, gotująca woda może trysnąć na zewnątrz.
- Przed pierwszym użyciem, przepłucz czajnik i zagotuj w nim kilkakrotnie wodę, używając czystej wody w każdym cyklu gotowania i napełniając czajnik do górnego oznakowania.

5. Czyszczenie

- Odłącz czajnik od zasilania. Jeżeli był używany poczekaj aż ostygnie.
- Do czyszczenia czajnika i podstawki używaj mokrej ściereczki. Nie zanurzaj ich w wodzie.
- Regularnie sprawdzaj filtr. Jeśli na filtrze znajduje się osad, przemyć czystą wodą lub użyć miękkiej szczotki do czyszczenia. To urządzenie nie może być umieszczane w zmywarce do naczyń.
- Nie używać do czyszczenia środków żrących lub powodujących korozję.

6. Okresowe usuwanie osadu

- Tlenek wapnia jest naturalnie występującym osadem wapiennym, który tworzy się w czajniku. Często przykleja się do elementów grzewczych, ale nie jest to niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Jednakże, w przypadku spożycia z wodą pitną, smak może być nieprzyjemny. Dlatego też konieczne jest okresowe usuwanie osadu.
- W przypadku standardowego domowego użytku, kamień należy usuwać 2-6 razy w roku.
- Jeśli czas gotowania się znacznie wydłuży, lub jeśli czajnik szybko odcina zasilanie po gotowaniu, to jest to znak, że kamień musi być usunięty.
- Używać octu i wody w proporcji 1:2, wlać do czajnika do najwyższego poziomu (MAX), a następnie nacisnąć przycisk zasilania . Pozostawić roztwór w czajniku przez 2 godziny, następnie wylać. Używać czystej wody, aby przepłukać wnętrze czajnika.

7. Utrzymanie

- Kiedy nie ma potrzeby użycia czajnika, przechowaj go w suchym, wentylowanym miejscu.

Deklaracja:

Nie można całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia braków lub błędów w tekście i specyfikacji technicznej w niniejszej instrukcji. Wszelkie błędy lub braki zostaną poprawione w kolejnym wydaniu. Producent ma prawo i obowiązek wprowadzania zmian w treści tej instrukcji w dowolnym momencie bez uprzedzenia.